

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА

Дополнительная информация


Состав комплекта



Состав базового комплекта (возможность заказать дополнительные детали)

2 решетки с телескопическими втулками в комплекте
1 метр изолированной трубы с соединительным патрубком


Сверление и установка решеток и труб внутри погреба

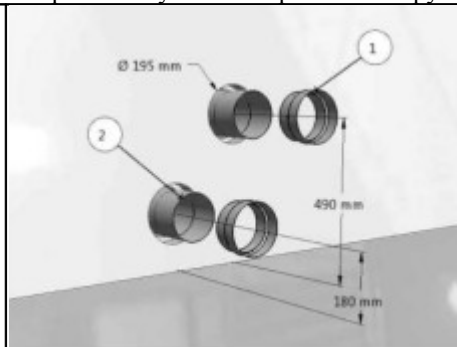

1. Переходник
2. Телескопическая втулка

Сделать 2 сквозных отверстия диаметром 165 мм в стене, чтобы вставить телескопические втулки.
Расширить диаметр до 195 мм в изоляции, чтобы установить переходник.

Сверление и установка решеток и труб снаружи погреба

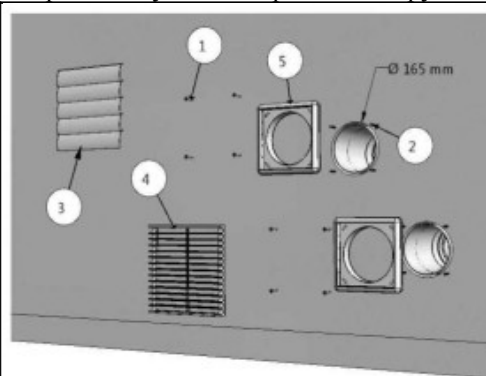

1. Болт Ø4
2. Нейлоновая вставка
3. Планки
4. Решетка
5. Рама (x2)


- Приложить раму и отметить места под отверстия для крепления.
- Сделать отверстия в стене.
- Закрепить рамы.
- Установить решетки.

Установка корпусов




ВНИМАНИЕ! Каждый корпус оснащается 2 решетками (для нагнетания и всасывания).

Необходимо правильно устанавливать соответствующую решетку.

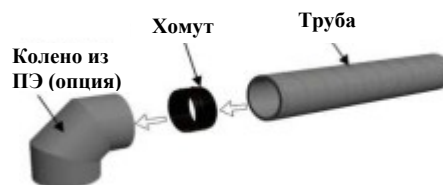


Разрезать трубу в зависимости от типа установки.

Соединить элементы с использованием хомутов.

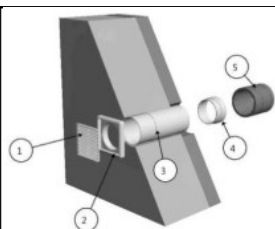

1. Решетка
2. Рама
3. Телескопическая втулка
4. Переходник
5. Изолированная труба.

- Соединить обе трубы с переходником.
- Заполнить изоляционным материалом пустоту между телескопической муфтой и отверстием в стене.

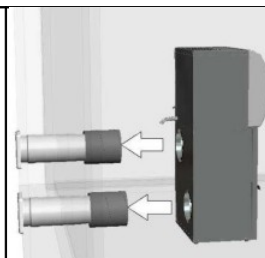

- Соединить кондиционер с изолированными трубами.

Хомуты не используются, так как в патрубках предусмотрен жесткий фланцевый стык.